

Mode d'emploi

## Station intérieure VTC40

---




### Signalisation d'appel

Distinction de la provenance des appels de portes d'entrée 1 + 2, de porte palière et d'appels internes. Lors d'un appel provenant de la porte d'entrée ou interne, la LED verte s'allume pendant 60 sec. et l'image s'enclenche automatiquement.

# Mode d'emploi

## Description de l'appareil

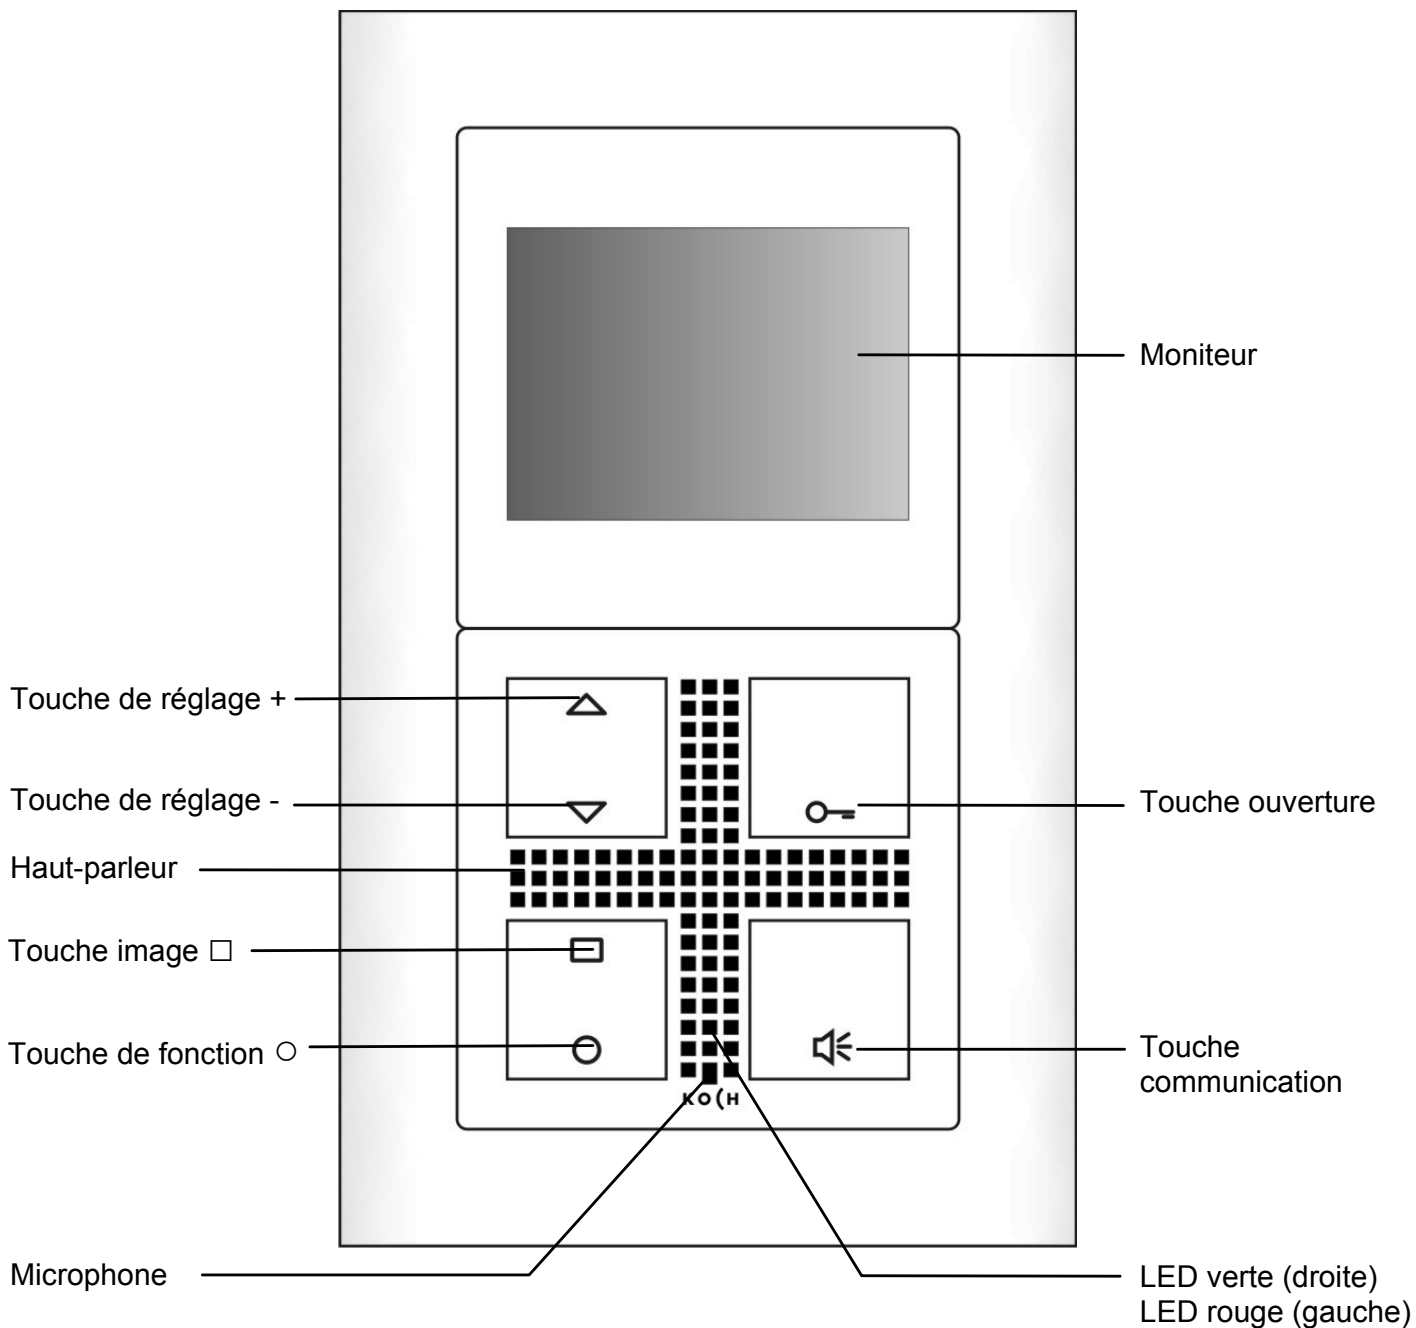

# Mode d'emploi

## Utilisation

- |  |  |
|--|--|
| Répondre à un appel                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• appuyer brièvement sur la touche communication et sans manipulation supplémentaire, la conversation se déroule en mode mains-libres (duplex)</li><li>• lors de bruits environnants, le mode de communication simplex est plus approprié. Si la touche communication est maintenue plus d'une seconde, le mode de communication simplex s'établit.<br/>touche enfoncée = parler<br/>touche relâchée = écouter</li></ul> |
| Fin de conversation                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• coupure automatique après 1 minute, ou 4 secondes après l'ouverture de porte ou en appuyant brièvement sur la touche communication</li></ul>   |
| Ouverture de la porte                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• appuyer sur la touche ouverture</li></ul>  |
| Enclenchement de l'image                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• en cas d'appel de porte ou en appuyant brièvement sur la touche image <input type="checkbox"/></li></ul>   |
| Coupure de l'image                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• coupure automatique après 80 sec. ou 4 secondes après l'ouverture de porte</li></ul>   |
| Volume de la parole                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• pendant la communication, les touches de réglage + et - permettent d'ajuster le volume sur 8 niveaux</li></ul>   |
| Volume de sonnerie                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• hors communication, les touches de réglage + et - permettent d'ajuster le volume sur 8 niveaux (signal)</li></ul>  |
| Coupure de la sonnerie                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• baisser le volume avec la touche - la LED rouge s'allume</li></ul>   |
| Rétablir la sonnerie                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• appuyer sur la touche de réglage + , la LED rouge s'éteint</li></ul>   |
| Touche de fonction <input type="radio"/> | <ul style="list-style-type: none"><li>• fonction de gestion 8 (réglage standard)<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> appel interne</li><li><input type="checkbox"/> déviation d'appel (la LED rouge s'allume)</li><li><input type="checkbox"/> ouverture automatique (la LED rouge s'allume)</li></ul></li></ul>   |

# Mode d'emploi

## Réglages

### Activation du mode de programmation

- appuyer sur la touche fonction pendant env. 8 sec. jusqu'à ce qu'un signal court retentisse
- Les LED rouge et verte clignotent
- le mode de programmation est activé

---

### Programmation des sonneries

#### Sonnerie porte d'entrée 1 (AS0)

- activer le mode de programmation (voir ci-dessus)
- appuyer brièvement sur la touche communication
- les LED rouge et verte sont allumées en permanence
- appuyer plusieurs fois sur la touche ouverture jusqu'à la sonnerie désirée

#### Sonnerie porte palière

- appuyer plusieurs fois sur la touche de fonction ○ jusqu'à la sonnerie désirée

#### Sonnerie porte d'entrée 2 et plus (AS 1-63)

- appuyer plusieurs fois sur la touche communication jusqu'à la sonnerie désirée

#### Sonnerie appel interne

- appuyer plusieurs fois sur la touche image □ jusqu'à la sonnerie désirée

#### Indication

- après l'activation du mode de programmation, les signaux d'appel peuvent être programmés les uns après les autres

### Intensité des couleurs

- activer le mode de programmation (voir ci-dessus)
- appuyer sur la touche ouverture
- la LED verte est allumée en permanence
- réglage de l'intensité avec les touches de réglage + et -

### Luminosité

- activer le mode de programmation (voir ci-dessus)
- appuyer sur la touche image
- la LED rouge est allumée en permanence
- réglage de l'intensité avec les touches de réglage + et -

---

### Désactivation du mode de programmation

- déconnexion automatique après 8 sec. sans manipulation
- un signal retentit : les LED rouge et verte s'éteignent
- le mode de programmation est désactivé